

# Waschmaschinen- Bedienungsanleitung

WF- J1462(V/S/C), J1262(V/S/C),  
J1062(V/S/C), J862(V/S/C)  
WF- B1462(V/S/C), B1262(V/S/C),  
B1062(V/S/C), B862(V/S/C)  
WF- R1262(V/S/C), R1062(V/S/C),  
R862(V/S/C)  
WF- F1262(V/S/C), F1062(V/S/C),  
F862(V/S/C)  
WF- S1062(V/S/C), S862(V/S/C)

**Wichtige Hinweise**.....2  
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen .....2  
Vorsichtsmaßnahmen .....2

**Installation** .....3  
Waschmaschine auspacken .....3  
Ihre Waschmaschine auf einen Blick .....3  
Standort wählen .....3  
Stellfüße ausrichten .....3  
Transportsicherungen entfernen .....4  
Wasserzufuhrschlauch anschließen .....4  
Wasserabfluss-Schlauch anschließen .....4  
Waschmaschine an das Stromnetz anschließen .....5


**Waschbetrieb**.....6  
Übersicht über das Bedienfeld .....6  
Vor dem ersten Waschgang .....7  
Waschmittel verwenden .....7  
Mit manuellen Einstellungen waschen .....7  
Optionen auswählen .....8  
Tipps und Hinweise zum Waschen.....8

**Reinigung und Pflege** .....9  
Wenn die Waschmaschine eingefroren ist.....9  
Außenflächen der Waschmaschine reinigen .....9  
Fremdkörperfalle reinigen .....9  
Sieb am Wasserzulauf reinigen .....9

**Fehlersuche** .....10  
Probleme und Lösungen .....10  
Fehlermeldungen .....10

**Übersicht über die Waschprogramme** .....11

**Anhang** .....12  
Erklärung der Pflegesymbole .....12  
Wichtige Hinweise zum Netzanschluss .....12  
Umweltschutz-Hinweise .....12  
Konformitätshinweise .....12  
Technische Daten .....13

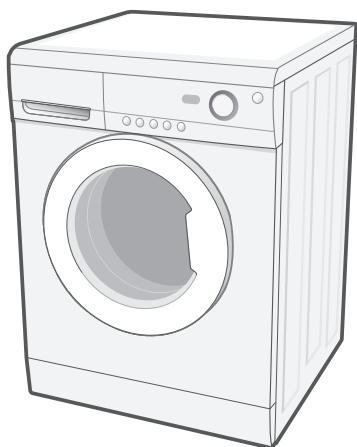

---

# Wichtige Hinweise

---

Wir freuen uns, dass Sie sich für eine Samsung-Waschmaschine entschieden haben.

Die vorliegende Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege dieses Gerätes. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Anweisungen sorgfältig durchzulesen. Auf diese Weise lernen Sie alle Vorteile und Funktionen Ihrer Waschmaschine kennen und können sie optimal nutzen.

## Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen

- Verpackungsmaterialien können eine Gefahr für Kinder darstellen. Entfernen Sie deshalb alle Verpackungsmaterialien (Kunststoffbeutel, Styropor usw.) aus der Reichweite von Kindern.
- Das Gerät dient nur zur Verwendung im häuslichen Bereich.
- Stellen Sie sicher, dass Strom- und Wasseranschluss des Geräts von Fachpersonal durchgeführt werden. Beim Anschluss müssen sowohl die gesetzlichen Sicherheitsauflagen als auch die Herstelleranweisungen (siehe "Hinweise zu Wasser- und Stromanschluss") beachtet werden.
- Entfernen Sie vor Inbetriebnahme der Waschmaschine unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und alle Transportsicherungen. Andernfalls können ernsthafte Schäden am Gerät entstehen. Siehe "Transportsicherungen entfernen".
- Bevor Sie das erste Mal Wäsche waschen, muss die Waschmaschine zunächst einmal einen kompletten Waschzyklus ohne Wäscheffüllung durchlaufen. Siehe "Vor dem ersten Waschgang".

## Vorsichtsmaßnahmen

- Bevor Sie das Gerät reinigen bzw. vor dem Durchführen von Wartungsarbeiten ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose oder schalten das Gerät mit der Netztaste aus.
- Überprüfen Sie vor dem Waschen, dass die Taschen aller zu waschenden Kleidungsstücke geleert sind. Harte bzw. scharfe Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben oder Steine können schwere Schäden an Ihrer Waschmaschine verursachen.
- Drehen Sie nach der Verwendung des Gerätes stets den Wasserhahn zu.
- Überprüfen Sie vor dem Öffnen der Gerätetür, ob das Schwaumwasser abgepumpt wurde. Öffnen Sie niemals die Gerätetür, solange Sie im Inneren der Waschmaschine noch Wasser sehen.
- Kleine Kinder und Haustiere können ins Trommelinnere klettern. Überprüfen Sie deshalb zur Sicherheit die Trommel des Geräts vor jeder Benutzung.
- Der Glaseinsatz der Gerätetür kann während des Waschbetriebs sehr heiß werden. Halten Sie deshalb Kinder von der laufenden Waschmaschine fern.
- Achten Sie darauf, dass Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von qualifizierten Kundendiensttechnikern durchgeführt werden, wobei nur Original-Ersatzteile verwendet werden sollten. Nicht von Fachleuten vorgenommene Reparaturen können ernsthafte Schäden verursachen und/oder größere Reparaturen an der Waschmaschine nötig machen.
- Falls der Stecker oder das Netzkabel beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer ähnlich qualifizierten Person ausgewechselt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Dieses Gerät sollte nicht von Kindern oder gebrechlichen Personen bedient werden, wenn keine angemessene Aufsicht durch eine verantwortliche Person gegeben ist, die darauf achtet, dass die Personen das Gerät gefahrlos handhaben. Kleinere Kinder sollten beaufsichtigt werden, so dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät sollte nicht von Kindern oder gebrechlichen Personen bedient werden, wenn keine angemessene Aufsicht durch eine verantwortliche Person gegeben ist, die darauf achtet, dass die Personen das Gerät gefahrlos handhaben. Kleinere Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine Standard-Steckdose mit 230 V/50 Hz an.
- Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Stecker nach der Installation frei zugänglich ist.
- Verwenden Sie kein Wasser, das Öle, Cremes oder Lotionen enthält. Solches Wasser wird häufig in Kosmetik- oder Massagesalons verwendet. Andernfalls können sich die Dichtungen verformen, was zu Fehlfunktionen und Lecks führen kann.
- Waschtrommeln aus Edelstahl sind in der Regel rostfrei. Wenn jedoch Metallobjekte, wie z.B. Haarspangen, längere Zeit in der Waschtrommel verbleiben, kann dies zu einem Rosten der Trommel führen. Lassen Sie kein chlorhaltiges Wasser oder Chlorbleiche über einen längeren Zeitraum in der Trommel stehen. Vermeiden Sie es, regelmäßig eisenhaltiges Wasser zu verwenden oder über einen längeren Zeitraum in der Trommel zu belassen. Sollte sich doch einmal Rost auf Oberfläche der Trommel bilden, entfernen Sie diesen mit pH-neutralem Spülmittel und einem Schwamm oder weichem Tuch. (Verwenden Sie unter keinen Umständen eine Stahlbürste.)
- Wenn die Waschmaschine am Geräteboden über Belüftungsöffnungen verfügt, stellen Sie sicher, dass diese Öffnungen nicht durch Teppichmaterial verdeckt werden.
- Es dürfen nur neue Schläuche verwendet werden.

## ● BEWAHREN SIE DIE BEDIENTUNGSANLEITUNG FÜR DEN SPÄTEREN GEBRAUCH AUF!



Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

---


# Installation

---

## Waschmaschine auspacken

Packen Sie Ihre Waschmaschine aus, und überprüfen Sie das Gerät auf Transportschäden. Stellen Sie sicher, dass alle unten abgebildeten Zubehörteile mitgeliefert wurden. Falls ein Transportschaden vorliegt oder falls Zubehörteile fehlen, setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

## Ihre Waschmaschine auf einen Blick

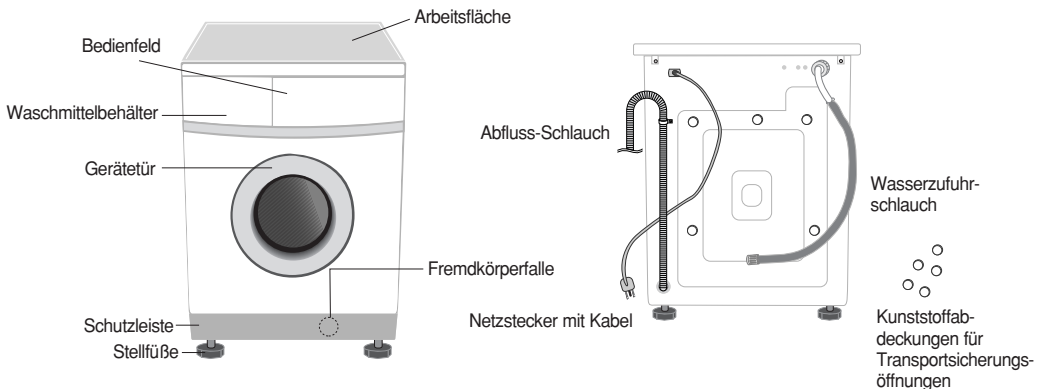

## Standort wählen

Bevor Sie die Waschmaschine anschließen, wählen Sie einen Standort mit den folgenden Eigenschaften:

- Harte, ebene Stellfläche (falls die Stellfläche uneben ist, siehe Abschnitt "Stellfüße ausrichten" auf der nächsten Seite)
- Möglichst weit entfernt von direktem Sonnenlicht
- Angemessene Belüftung
- Raumtemperatur darf nicht unter 0°C fallen
- Möglichst weit entfernt von Wärmequellen (Heizungen etc.)


Stellen Sie sicher, dass die Füße der Waschmaschine nicht auf dem Netzkabel stehen.

Wenn die Waschmaschine auf einem mit Teppichboden ausgelegtem Boden steht, überprüfen Sie, dass die Ventilations- und Belüftungsöffnungen nicht durch Teppichmaterial verdeckt werden.

## Stellfüße ausrichten

Falls die Stellfläche leicht uneben ist, können Sie die Füße des Geräts so einstellen, dass die Waschmaschine stabil und gerade steht. Schieben Sie keine Holzkeile oder sonstige Gegenstände unter die Füße.

1. Drehen Sie den Fuß von Hand nach rechts oder links, bis Sie auf der gewünschten Höhe angelangt sind.
  2. Fixieren Sie den Fuß in dieser Position, indem Sie die Fixiermutter mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel festziehen.
- **Waschmaschine auf eine feste, flache Oberfläche stellen.**

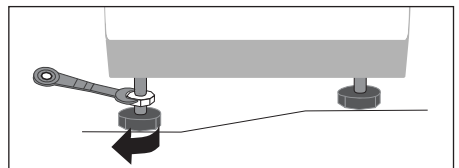

Wird die Waschmaschine auf eine unebene oder zu schwache Oberfläche gestellt, werden Geräusche und Schwingungen erzeugt. (Ein Neigungswinkel von maximal 1 Grad ist zulässig.)

---


# Installation

---

## Transportsicherungen entfernen

Bevor Sie Ihre Waschmaschine in Betrieb nehmen, müssen Sie alle Transportsicherungsbolzen auf der Rückseite des Geräts entfernen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Lockern Sie die Schraube mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel.
2. Lösen Sie die Schraube von Hand, und ziehen Sie den Sicherungsbolzen durch die Aussparung aus dem Gerät. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die anderen vier Transportsicherungen.
3. Verschließen Sie die Aussparungen mit den mitgelieferten Kunststoffabdeckungen.
4. Bewahren Sie die Transportsicherungen für den zukünftigen Gebrauch auf.

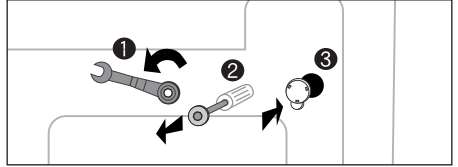


## Wasserzufuhrschlauch anschließen

Schließen Sie ein Ende des Wasserzufuhrschlauchs an die Waschmaschine und das andere Ende an die Wasserleitung an. Achten Sie darauf, dass der Wasserzufuhrschlauch nicht gedehnt wird. Falls der Schlauch zu kurz ist, verwenden Sie einen längeren Hochdruckschlauch.

### Wasserzufuhrschlauch anschließen

1. Schließen Sie das L-förmige Ende des Wasserzufuhrschlauchs an den Wasserzulauf an der Waschmaschinen-Rückseite an. Drehen Sie die Schraubverbindung von Hand fest.
2. Schließen Sie das andere Ende des Schlauchs an den entsprechenden Anschluss der Kaltwasser-Leitung an. Schrauben Sie den Anschluss von Hand fest. Sofern notwendig, können Sie den Anschluss des Wasserzufuhrschlauchs am Waschmaschinen-Zulauf drehen, indem Sie die Schraubverbindung lockern, den Schlauch drehen und den Anschluss wieder festschrauben.

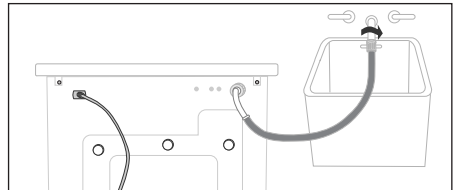

## Wasserabfluss-Schlauch anschließen

Sie können das andere Ende des Abfluss-Schlauchs auf drei unterschiedliche Arten anschließen:

### Schlauch in ein Spülbecken hängen


Hängen Sie den Abfluss-Schlauch in einer Höhe von 60 bis 90 cm über den Rand eines Spülbeckens. Setzen Sie das Schlauchende dazu in die mitgelieferte Kunststoff-Schlauchführung ein. Befestigen Sie die Schlauchführung mit einem Haken an der Wand oder fixieren Sie die Schlauchführung auf andere Weise, so dass der Schlauch nicht aus dem Becken rutschen kann.

### Schlauch mit Anschluss am Abflussrohr verbinden

Verbinden Sie den Abfluss-Schlauch mit dem Anschluss-Stück (Siphon) des Abflussrohrs unterhalb der Spüle. Das Ende des Abfluss-Schlauchs muss mindestens 60 cm über dem Fußboden liegen.

### Schlauch in ein Abflussrohr einleiten

Samsung empfiehlt die Verwendung eines 65 cm langen vertikalen Rohres. Das Rohr darf nicht kürzer als 60 cm und nicht länger als 90 cm sein.

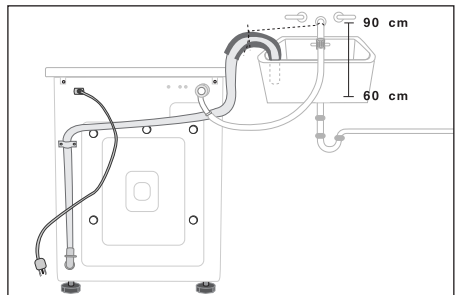

## Waschmaschine an das Stromnetz anschließen

Der Stecker der Waschmaschine **MUSS** geerdet sein.

Lassen Sie vor Inbetriebnahme der Maschine den ordnungsgemäßen Zustand der Erdung von einem Elektriker überprüfen.

### Für Benutzer in Großbritannien.

#### Schaltungsanweisungen

- **WARNUNG: DIESES GERÄT MUSS GEERDET SEIN.**

Dieses Gerät muss geerdet sein. Bei einem elektrischen Kurzschluss verringert die Erdung das Risiko eines elektrischen Schlages durch einen Sicherheitsleiter, über den der elektrische Strom abfließen kann. Das Gerät verfügt über ein Netzanschlusskabel mit Schutzkontakt zum Anschluss an die Erdklemme des Netzsteckers.

Der Netzstecker muss an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose angeschlossen werden.

\* Die Drähte dieses Netzanschlusskabels sind wie folgt farbkodiert:

- Grün und gelb: Schutzleiter
- Blau: Neutralleiter
- Braun: Phasenleiter
- Wenn die Farben der Adern im Netzanschlusskabel dieses Geräts nicht mit den Farbkodierungen der Anschlussklemmen des Steckers übereinstimmen, gehen Sie wie folgt vor.

- Schließen Sie den grün-gelben Draht an die Anschlussklemme im Stecker an, die mit dem Buchstaben E bzw. dem Erdungssymbol ( $\perp$ ) beschriftet oder grün bzw. grün-gelb markiert ist.

Schließen Sie den blauen Draht an die Anschlussklemme an, die mit dem Buchstaben N beschriftet bzw. schwarz markiert ist.

- Schließen Sie den braunen Draht an die Anschlussklemme an, die mit dem Buchstaben L beschriftet bzw. rot markiert ist.

\* Wenn Sie Schwierigkeiten mit diesen Anweisungen haben, wenden Sie sich an einen Elektriker.


Der Hersteller dieser Waschmaschine übernimmt keine Haftung für Schäden an Personen oder Gegenständen infolge einer Nichtbeachtung dieser Anforderungen.

In dem Gerät sind keine vom Benutzer wartbaren Teile enthalten.

Wenn das Netzanschlusskabel dieses Geräts beschädigt ist, darf es nur von qualifizierten, vom Hersteller autorisierten Technikern ausgetauscht werden, da dazu Spezialwerkzeuge erforderlich sind.

GRÜN UND GELB

13-A-SICHERUNG

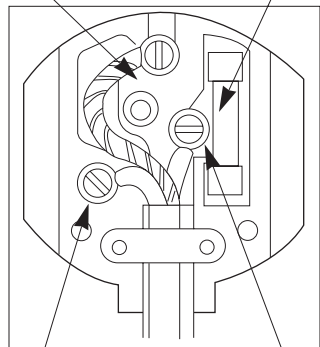

BLAU

BRAUN

#### **ACHTUNG**


Vergewissern Sie sich, dass Stecker und Netzkabel in einwandfreiem Zustand sind. Wenn Sie aus irgendeinem Grund den formgepressten Stecker vom Gerät entfernen müssen, schalten Sie zuerst die Sicherung aus und entfernen dann den Stecker. Stecken Sie unter keinen Umständen den Stecker in eine Steckdose, wenn die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.

#### **STROMKREISE**

Die Waschmaschine sollte an einem eigenen Stromkreis, getrennt von anderen Geräten, betrieben werden. Andernfalls kann es zum Auslösen des Leistungsschutzschalters oder zum Durchbrennen der Sicherung kommen.

# Waschbetrieb

## Übersicht über das Bedienfeld

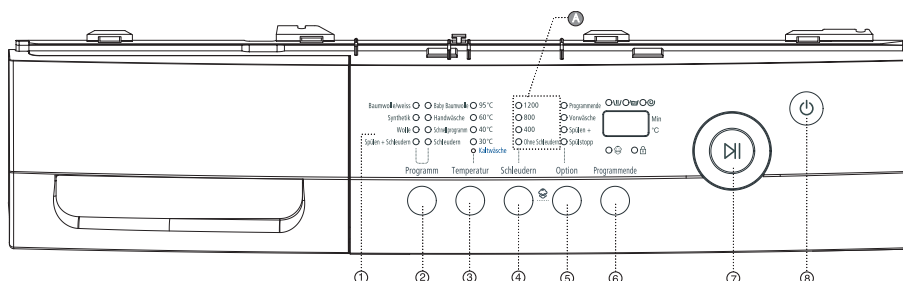

\* Dies ist ein allgemeines Handbuch. Das INLAY-System kann unter Umständen von dem erworbenen Produkt abweichen.  
Weitere Informationen zu (A) finden Sie unten unter Punkt 4. Lesen Sie dort nach, welche technischen Daten für Ihr Produkt gelten.

### 1. Display

Zeigt den laufenden Waschvorgang sowie Fehlermeldungen mit LEDs an.  
Während der Ausführung des Waschprogramms blinkt die Programmanzeige.

### 2. Taste Programm

Drücken Sie diese Taste, um eines der acht verfügbare Waschprogramme zu wählen.  
Baumwolle weiss → Baby Baumwolle → Synthetik → Handwäsche → Wolle → Schnellprogramm → Spülen+Schleudern → Schleudern

### 3. Taste Temperatur

Drücken Sie diese Taste, um eins der drei Programme für Babywäsche auszuwählen.  
(Kaltwäsche, 30 °C, 40 °C, 60 °C oder 95 °C).  
Wenn Sie die Taste während des Waschvorgangs drücken, wird die gewählte Temperatur im Display angezeigt.

### 4. Taste Schleudern

Drücken Sie so oft diese Taste, bis die gewünschte Schleudergeschwindigkeit im Display angezeigt wird.

WF-J1462/B1462	Ohne Schleudern, 400, 800, 1400 U/min
WF-J1262/B1262/R1262/F1262	Ohne Schleudern, 400, 800, 1200 U/min
WF-J1062/B1062/R1062/F1062/S1062	Ohne Schleudern, 400, 800, 1000 U/min
WF-J862/B862/R862/F862/S862	Ohne Schleudern, 400, 600, 800 U/min

Wenn Sie diese Taste während des Schleudervorgangs drücken, wird die gewählte Schleudergeschwindigkeit im Display angezeigt.

### 5. Taste Option

Drücken Sie so oft diese Taste, bis die gewünschte Programmoption angezeigt wird:  
Spülstopp → Spülen → Spülstopp + Spülen → Vorwäsche → Vorwäsche + Spülstopp → Vorwäsche + Spülen →  
Vorwäsche + Spülstopp + Spülen  
Hinweis: Die Option Vorwäsche ist nur bei den Programmen Baumwolle weiss, Synthetik und Baby Baumwolle verfügbar.

### 6. Taste Programmende

Drücken Sie diese Taste, um eins der sechs Waschprogramme auszuwählen.  
(Verzögerung von 3 bis 24 Stunden in Schritten von einer Stunde).

### 7. Start/Pause-Taste

Drücken Sie diese Taste, um das gewählte Programm zu starten bzw. ein laufendes Programm zu unterbrechen.

### 8. Ein/Aus-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die Waschmaschine ein- bzw. wieder auszuschalten.  
Wenn das Gerät 10 Minuten eingeschaltet war, ohne dass ein Waschprogramm läuft oder eine Taste gedrückt wurde, schaltet es sich automatisch aus.

### ● Verwenden der Kindersicherung

- Wenn Sie die Tastenkombination für die Kindersicherung (Taste Schleudern + Taste Option) bei laufendem Betrieb länger als 2 Sek. drücken, wird die Kindersicherung aktiviert.
- Sobald diese Funktion aktiviert ist, können die Einstellungen bis zum Ende des Waschvorgangs nicht mehr geändert werden.
- Wenn Sie die Tastenkombination für die Kindersicherung (Taste Schleudern + Taste Option) erneut länger als 2 Sek. drücken, wird die Kindersicherung wieder deaktiviert.

---

# Waschbetrieb



---

## Falls der folgende Fall eintritt: Die Waschmaschine stoppt die aktuelle Phase und fährt nicht mit dem nächsten Schritt des Waschvorgangs fort. Die Angabe der Restzeit im Display kann sich erhöhen.




Dies entspricht dem normalen Betrieb der Waschmaschine. Ihre neue Waschmaschine ist mit dem Fuzzy-Logic-System ausgestattet. Dieses System bestimmt einerseits die optimale Wassermenge und legt andere für den Waschvorgang wichtige Einstellungen fest. Andererseits überwacht es den Waschvorgang und nimmt - wenn erforderlich - Korrekturen vor, um optimale Waschergebnisse zu erzielen. Wenn der oben genannte Fall eintritt, hat das Fuzzy-Logic-System einen Fehler beim Waschvorgang gefunden. Dabei kann es sich z. B. darum handeln, dass am Ende eines Waschvorgangs noch zu große Waschmittelmengen vorhanden sind oder das Gerät beim Schleudern zu stark vibriert usw. Sie können Änderungen am aktuellen Waschprogramm vornehmen, d.h. Waschtemperatur oder Schleuderdrehzahl ändern. Beim Erkennen eines Fehlers unterbricht das Fuzzy-Logic-System den normalen Programmablauf, um den Fehler zu beheben, und setzt den Waschvorgang anschließend fort. Das Fuzzy-Logic-System kann bis zu sieben solcher Fehlerkorrekturen vornehmen. Wenn der erkannte Fehler vom Fuzzy-Logic-System nicht behoben werden kann, wird der Fehler über die entsprechenden LEDs angezeigt. (siehe "Fehlermeldungen" auf Seite 14).


## Vor dem ersten Waschgang

Bevor Sie das erste Mal Wäsche waschen, muss die Waschmaschine zunächst einmal einen kompletten Waschzyklus ohne Wäschefüllung durchlaufen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste .
  2. Füllen Sie Waschmittel in die Kammer im Waschmittelbehälter .
  3. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf der Waschmaschine auf.
  4. Drücken Sie so oft die Temperaturwahltaste, bis im Display die Waschtemperatur 40°C angezeigt wird.
  5. Drücken Sie die Start/Pause-Taste.
- Damit wird Wasser entfernt, das nach dem Test beim Hersteller in der Maschine verblieben sein könnte.



## Waschmittel verwenden

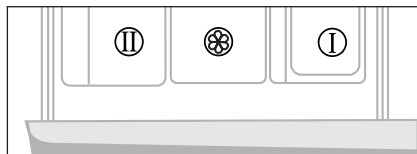1. Ziehen Sie den Waschmittelbehälter heraus.
2. Füllen Sie Waschmittel in die Kammer  des Waschmittelbehälters.
3. Geben Sie ggf. Weichspüler in die Kammer  des Waschmittelbehälters.
4. Geben Sie ggf. Waschmittel für die Vorwäsche in die Kammer  des Waschmittelbehälters.



## Mit manuellen Einstellungen waschen

Sie können die Einstellungen für den Waschvorgang auch manuell wählen, ohne die Fuzzy-Logic-Programme zu verwenden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Drehen Sie den Wasserhahn für den Wasserzulauf der Waschmaschine auf.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste , um die Waschmaschine einzuschalten.
3. Öffnen Sie die Gerätetür. Legen Sie die Wäsche in die Waschtrommel ein.
4. Legen Sie die Wäschestücke nacheinander in die Trommel, ohne diese zu überladen.
5. Schließen Sie die Gerätetür.
6. Geben Sie Waschmittel in die Waschmittelkammer .
7. Drücken Sie so oft die Taste Programm, bis das gewünschte Waschprogramm im Display angezeigt wird: Baumwolle weiss, Baby Baumwolle, Synthetik, Wolle, Kurzprogramm.
8. Drücken Sie so oft die Taste Schleudern, bis die gewünschte Schleuderoption im Display angezeigt wird (Ohne Schleudern bzw. , 400, 800, ..., die Schleuderdrehzahl).
9. Drücken Sie so oft die Taste Option, bis die gewünschte Funktion gewählt ist: (Vorwäsche, Spülen, Spülstopp, ...)
10. Drücken Sie so oft die Temperaturwahltaste, bis die gewünschte Waschtemperatur im Display angezeigt wird (Kaltwäsche, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C).
11. Drücken Sie die Start/Pause-Taste, um den Waschvorgang zu starten.

## Nach Beendigung des Waschvorgangs:

1. Öffnen Sie die Gerätetür.  
**Hinweis:** Die Tür kann erst drei Minuten nach dem Abschalten der Waschmaschine oder der Stromversorgung geöffnet werden.
2. Nehmen Sie die Wäsche aus der Waschtrommel.

**Hinweis:** Es handelt sich nicht um eine Fehlfunktion der Waschmaschine, wenn sich die Trommel nach dem letzten Schleudergang eines Waschprogramms für Baumwolle/weiß bzw. Baby Baumwolle oder eines Kurzwaschprogramms langsam dreht. Damit wird erreicht, dass sich die Wäsche leicht aus der Trommel entnehmen lässt.

# Waschbetrieb

## Optionen auswählen

### Vorwäsche

Die Option Vorwäsche ist nur bei den Programmen Baumwolle weiss, Baby Baumwolle, Synthetik und Feinwäsche verfügbar. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Geben Sie das Waschmittel für die Vorwäsche in die Kammer ① des Waschmittelbehälters.
2. Wählen Sie das Waschprogramm "Baumwolle/weiss", "Baby Baumwolle" oder "Synthetik" mit der Taste "Programm" aus.
3. Drücken Sie so oft die Taste Option, bis die Vorwäsche-Anzeige auf dem Bedienfeld aufleuchtet.
4. Drücken Sie die Start/Pause-Taste, um den Waschvorgang zu starten.

### Spülen\*

Die Waschmaschine durchläuft einen zusätzlichen Spülgang.  
Das Waschprogramm wird entsprechend verlängert.

### Spülstopp

Die Wäsche bleibt im letzten Spülwasser.

Vor dem Herausnehmen der Wäsche müssen Sie das Programm Schleudern wählen.

## Tipps und Hinweise zum Waschen

**Sortieren der Wäsche:** Sortieren Sie die Schmutzwäsche nach folgenden Kriterien:

- **Pflegesymbole/Gewebeart:** Sortieren Sie die Wäsche nach Gewebeart in Baumwolle weiss, Mischgewebe, Synthetik, Wolle und Viskose.
- **Farbe:** Trennen Sie weiße Wäsche von der Baumwolle bunt. Waschen Sie neue bunte Wäschestücke separat. Waschen Sie weiße Wäsche und Baumwolle bunt separat.
- **Größe:** Wenn Sie Wäschestücke unterschiedlicher Größe zusammen waschen, verbessert sich die Waschleistung und damit auch die Waschwirkung.
- **Empfindlichkeit:** Waschen Sie empfindliche Textilien (z. B. reine Schurwolle, Gardinen und Bekleidungsteile aus Seide, soweit maschinenwaschbar) separat, und stellen Sie dazu das Waschprogramm für Feinwäsche ein. Überprüfen Sie vor dem Waschen die Etiketten mit den Pflegesymbolen an den Wäschestücken. Eine Erklärung der Pflegesymbole finden Sie im Anhang.

**Entleeren der Taschen:** Münzen, Sicherheitsnadeln und ähnliche Gegenstände können außer den Wäschestücken auch die Trommel der Waschmaschine und den Laugenbehälter beschädigen.

**Verschlüsse:** Achten Sie beim Waschen von Wäschestücken mit Schnallen, Haken oder Druckknöpfen darauf, dass lose Teile zusammengeknötet werden, so dass sie nicht hängen bleiben können. Dies gilt auch für Gürtel.

**Füllmenge:** Überladen Sie die Waschmaschine nicht, sonst wird die Wäsche nicht richtig sauber. Die folgende Tabelle enthält Angaben zur Füllmenge für verschiedene Gewebearten.

Gewebeart	Füllmenge				
	WF-J1462/J1262/ J1062/J862	WF-B1462/B1262/ B1062/B862	WF-R1262/ R1062/R862	WF-F1262/ F1062/F862	WF-S1062/S862
Baumwolle weiss	7.0 kg	6.0 kg	5.2 kg	4.5 kg	3.5kg
Baby Baumwolle	7.0 kg	6.0 kg	5.2 kg	4.5 kg	3.5kg
Synthetik	3.0 kg	3.0 kg	2.5 kg	2.5 kg	2.0kg
Wolle	2.0 kg	2.0 kg	1.5 kg	1.5 kg	1.0kg

**Tipps zum Waschmittel:** Wählen Sie das geeignete Waschmittel nach folgenden Gesichtspunkten aus: Gewebeart (Baumwolle weiss, Synthetik, Wolle), weiße Wäsche/Baumwolle bunt, Washtemperatur, Verschmutzungsgrad und -art. Verwenden Sie stets speziell für Waschmaschinen entwickelte Waschmittel mit geringer Schaumbildung.

Folgen Sie den Anweisungen des Waschmittel-Herstellers bezüglich des Gesamtgewichts der zu waschenden Schmutzwäsche, des Verschmutzungs- und des Wasserhärtegrades in Ihrer Gegend.

### Hinweis:

Bewahren Sie Waschmittel und Zusätze an einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## Wenn die Waschmaschine eingefroren ist

Falls die Temperatur am Aufstellort der Waschmaschine so weit gefallen ist, dass Restwasser in der Maschine gefroren ist, gehen Sie wie folgt vor.

1. Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine aus der Steckdose.
2. Gießen Sie warmes Wasser auf den Anschluss am Wasserzulauf, um den Wasserzufuhrschlauch lösen zu können.
3. Nehmen Sie den Wasserzufuhrschlauch ab und legen Sie ihn in warmes Wasser.
4. Gießen Sie warmes Wasser in die Waschmaschinentrommel, und lassen Sie es 10 Minuten lang einwirken.
5. Schließen Sie den Wasserzufuhrschlauch wieder an die Waschmaschine und den Wasserzulauf an. Überprüfen Sie, ob Wasserzufuhr und Wasserableitung normal funktionieren.



## Außenflächen der Waschmaschine reinigen

1. Wischen Sie die Außenflächen und das Bedienfeld der Waschmaschine mit einem angefeuchteten weichen Lappen ab. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, diese können die Oberfläche zerkratzen.
2. Wischen Sie mit einem trockenen weichen Lappen nach.
3. Gießen Sie kein Wasser auf bzw. über die Waschmaschine.

## Fremdkörperfalle reinigen

Reinigen Sie die Fremdkörperfalle zwei- oder dreimal pro Jahr.

1. Nehmen Sie die Schutzleiste unten an der Waschmaschinen-Vorderseite ab.
2. Schrauben Sie die Fremdkörperfalle heraus.
3. Reinigen Sie die Fremdkörperfalle unter fließendem Wasser. Entfernen Sie etwaige Fremdkörper. In der Waschmaschine befindet sich hinter der Fremdkörperfalle das Propellerad der Absaugpumpe. Stellen Sie sicher, dass dieses Rad nicht blockiert ist. Schrauben Sie die Fremdkörperfalle wieder auf.
4. Setzen Sie die Schutzleiste wieder auf.

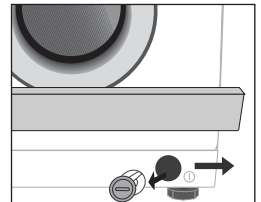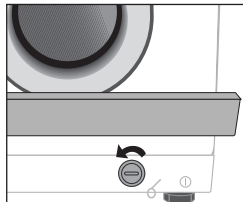


## Sieb am Wasserzulauf reinigen

Reinigen Sie das Sieb am Wasserzulauf mindestens einmal im Jahr oder wenn die LEDs an der Maschine flackern:

### Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie die Wasserzufuhr zur Waschmaschine ab.
2. Lösen Sie die Schraubverbindung des Wasserzufuhrschlauchs an der Waschmaschinen-Rückseite.
3. Ergreifen Sie das Sieb im Zulaufanschluss der Waschmaschine mit einer Flachzange, und ziehen Sie es vorsichtig heraus. Spülen Sie es unter fließendem Wasser so lange ab, bis es ganz sauber ist. Reinigen Sie auch die Innen- und Außenseite des Zulaufanschlusses.
4. Schieben Sie das Sieb wieder in den Zulaufanschluss.
5. Schrauben Sie den Wasserzufuhrschlauch wieder am Zulaufanschluss fest.
6. Drehen Sie den Hahn der Wasserzufuhr auf, und stellen Sie sicher, dass der Anschluss dicht ist.

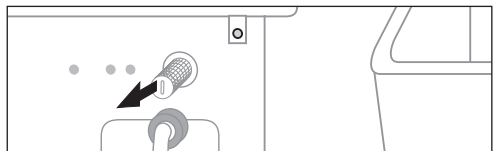

---

# Fehlersuche

---

## Probleme und Lösungen

### Die Waschmaschine startet nicht.

- Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür fest geschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine an eine Steckdose angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Start/Pause-Taste gedrückt wurde.

### Kein Wasser oder unzureichende Wasserzufuhr.

- Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufschlauch nicht eingefroren ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufschlauch nicht geknickt ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Sieb am Wasserzulaufschlauch nicht verstopft ist.

### Im Waschmittelbehälter befinden sich nach Ende des Waschvorgangs Waschmittelreste.

- Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine mit ausreichend Wasserdruck läuft.
- Geben Sie das Waschmittel in die Mitte der jeweiligen Kammer, möglichst weit entfernt vom Rand.

### Die Waschmaschine vibriert oder läuft zu geräuschvoll.

- Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine gerade steht. Falls die Stellfläche uneben ist, können Sie die Stellfüße entsprechend regulieren.
- Stellen Sie sicher, dass alle Transportsicherungen entfernt wurden.
- Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine keine anderen Geräte oder Gegenstände berührt.
- Stellen Sie sicher, dass die Wäsche in der Trommel gleichmäßig verteilt ist.

### Das Wasser wird nicht abgepumpt, oder die Schleuder funktioniert nicht.

- Stellen Sie sicher, dass der Abfluss-Schlauch nicht geknickt oder zusammengedrückt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Fremdkörperfalle nicht verstopft ist.

## Fehlermeldungen

Angezeigter Fehler	Fehlerbehebung
dE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schließen Sie die Gerätetür.</li></ul>
4E	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht ist.</li><li>• Überprüfen Sie den Wasserdruck.</li></ul>
5E	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reinigen Sie die Fremdkörperfalle.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass der Abfluss-Schlauch ordnungsgemäß angeschlossen ist.</li></ul>
UE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Die Waschtrommel ist ungleichmäßig gefüllt. Entwirren Sie verhedderte Wäschestücke.</li><li>• Wenn ein einzelnes Wäschestück, z. B. ein Bademantel oder eine Jeanshose, gewaschen wird, ist das Ergebnis des letzten Schleudergangs möglicherweise nicht zufrieden stellend, und die Fehlermeldung E4 wird im Display angezeigt.</li></ul>
LE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Überprüfen Sie, ob das Ende des Abfluss-Schlauchs zu tief verlegt ist. (Überprüfen Sie die Halterung des Abfluss-Schlauchs an der Rückseite der Waschmaschine.)</li><li>• Überprüfen Sie, ob sich das Ende des Abfluss-Schlauchs unter Wasser befindet.</li></ul>

### Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:

1. Versuchen Sie, das Problem anhand der obigen Hinweise selbst zu lösen (siehe "Probleme und Lösungen")
2. Starten Sie das Programm erneut, um zu sehen, ob sich der Fehler wiederholt.
3. Falls der Fehler weiterhin auftritt, setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.

# Übersicht über die Waschprogramm

(-bei Bedarf)

PROGRAMM	Max. Wäschemenge (in kg)					WASCHMITTEL UND WEICHSPÜLER			Max. Temperatur (in °C)	Max. Schleudergeschwindigkeit (in U/min)				Startverzögerung	Waschzeit (in min)
	WF - J1462/J1262/J1062/J862	WF - B1462/B1262/B1062/B862	WF - R1262/R1062/R862	WF - F1262/F1062/F862	WF - S1062/S862	Vorwäsche	Hauptwaschgang	Weichspülen		WF - J1462/B1462	WF - J1262/B1262/R1262/F1262	WF - B1062/R1062/F1062/S1062	WF - J862/B862/R862/F862/S862		
Baumwolle weiss	7.0	6.0	5.2	4.5	3.5	*	oui	*	95	1400	1200	1000	800+	*	126
Baby Baumwolle	7.0	6.0	5.2	4.5	3.5	*	oui	*	60	1400	1200	1000	800+	*	98
Synthetik	3.0	3.0	2.5	2.5	2.0	*	oui	*	60	800	800	800	800	*	73
Wolle	2.0	2.0	1.5	1.5	1.0	-	oui	*	40	400	400	400	400	*	42
Handwäsche	2.0	2.0	1.5	1.5	1.0	-	oui	*	40	400	400	400	400	*	37
Schnellprogramm	3.0	3.0	2.0	2.0	1.5	-	oui	*	60	1400	1200	1000	800+	*	28

PROGRAMM	Geeignet für
Baumwolle weiss	Durchschnittlich oder leicht verschmutzte Baumwollsachen, Bettwäsche, Tischtücher, Unterwäsche, Handtücher, Hemden usw.
Baby Baumwolle	Durchschnittlich oder leicht verschmutzte Baumwollsachen, Bettwäsche, Tischtücher, Unterwäsche, Handtücher, Hemden usw.
Synthetik	Leicht oder durchschnittlich verschmutzte Blusen, Hemden usw. aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnliche Mischgewebe
Handwäsche	Handwäsche entsprechender, besonders schonender Waschgang
Wolle	In der Maschine waschbare Wollkleidung mit Etikett "Reine Wolle"
Schnellprogramm	Leicht verschmutzte Baumwollsachen oder Leinenblusen, Hemden, dunkle Frottee-Stoffe, bunte Leinenartikel, Jeans usw.

























1. Die Programmdauer wurde entsprechend der Norm IEC 456 ermittelt.
2. Da die in der Tabelle oben angegebenen Werte z. T. von Bedingungen wie Wasserdruck, -temperatur, Wäschemenge und -art abhängen, können je nach den vorliegenden Bedingungen leicht abweichende Werte auftreten.

---

# Anhang

---

## Erklärung der Pflegesymbole

	Normalwaschgang		Nicht heiß bügeln (max. 100 °C)
	Schonwaschgang		Nicht bügeln
	Kann bei 95 °C gewaschen werden		Chemische Reinigung mit allen Lösungsmittel möglich
	Kann bei 60 °C gewaschen werden		Chemische Reinigung mit Perchlorethylen, Feuerzeugbenzin, reinem Alkohol oder R113
	Kann bei 40 °C gewaschen werden		Chemische Reinigung mit Kerosin, reinem Alkohol oder R113
	Kann bei 30 °C gewaschen werden		Keine chemische Reinigung möglich
	Handwäsche		Liegend trocknen
	Nicht waschen (nur chemische Reinigung)		Kann zum Trocknen aufgehängt werden
	Chlorbleiche möglich		Zum Trocknen auf einen Kleiderbügel hängen
	Chlorbleiche nicht möglich		Trocknen im Wäschetrockner mit normaler Temperatureinstellung
	Heiß bügeln (max. 200 °C)		Trocknen im Wäschetrockner mit reduzierter Temperatureinstellung
	Mäßig heiß bügeln (max. 150 °C)		Trocknen im Wäschetrockner nicht möglich

## Wichtige Hinweise zum Netzanschluss

Zur Verringerung der Gefahr von Brandschäden und -verletzungen, elektrischen Schlägen und anderen Verletzungen beachten Sie bitte folgende Sicherheitsregeln:

- Schließen Sie die Waschmaschine nur an die Art von Stromquelle an, die auf dem Typenschild spezifiziert ist. Sollten Sie die Daten Ihrer Stromversorgung nicht kennen, erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler oder dem örtlichen Elektrizitätswerk.
- Verwenden Sie ausschließlich geerdete Steckdosen.
- Schützen Sie das Netzkabel. Generell sollten Netzkabel so verlegt werden, dass niemand versehentlich auf sie tritt oder dass sie durch Gegenstände abgequetscht werden. Achten Sie besonders auf den Zustand der Kabel am Stecker, an Gehäusen und am Austritt aus dem Gerät.
- Schließen Sie keine zu hohen Verbrauchsquellen an die Steckdose oder an Verlängerungskabel an. Ansonsten besteht die Gefahr von Bränden oder elektrischen Schlägen.

## Umweltschutz-Hinweise

- Dieses Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bitte die geltenden Normen und Gesetze, wenn Sie Altgeräte entsorgen. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit die Waschmaschine nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass spielende Kinder sich versehentlich in der Trommel einschließen.
- Überschreiten Sie nicht die auf den Waschmittelpackungen angegebene empfohlene Waschmittelmenge.
- Verwenden Sie nur dann Fleckentferner und Bleichmittel, wenn es unbedingt notwendig ist.
- Waschen Sie möglichst immer die volle für das jeweilige Waschprogramm angegebene Wäschmenge. Auf diese Weise sparen Wasser und Strom.

## Konformitätshinweise

Das Gerät entspricht den europäischen Sicherheitsnormen sowie der EG-Richtlinie 93/68 und der Norm EN 60335.

# Anhang

## Technische Daten

TYP	FRONTLADER																			
ABMESSUNGEN	WF-J1462/J1262/ J1062/J862						WF-B1462/B1262/ B1062/B862						WF-R1262/ R1062/R862			WF-F1262/ F1062/F862			WF-S1062/ S862	
	W598mmXD600mmXH844mm						W598mmXD550mmX H844mm						W598mmXD450mm XH844mm			W598mmXD404mm XH844mm			W598mmX D340mmX H844mm	
WASSER- DRUCK	50kpa ~ 800kpa																			
WASSERVE BRAUCH	68l						59l						49l			48l			43l	
NETTO- GEWICHT	75kg						75kg						66kg			62kg			58kg	
WASCH- und SCHLEUDER- VOLUMEN	7kg (TROCKENGEWICHT)						6kg (TROCKENGEWICHT)						5,2kg (TROCKENGEWICHT)			4,5kg (TROCKENGEWICHT)			3,5kg (TROCK- ENGWICHT)	
ENERGIE- VER- BRAUCH	MODELL		WF-J1462/J1262/ J1062/J862				WF-B1462/B1262/ B1062/B862				WF-R1262/ R1062/R862			WF-F1262/ F1062/F862			WF-S1062/ S862			
	WASCHEN UND HEIZEN		220V		2000W		220V		2000W		220V	1900W		220V	1800W		220V	1800W		
			240V		2400W		240V		2400W		240V	2200W		240V	2100W		240V	2100W		
	SCHLEUDERN		MOD- ELL	WF- J1462	WF- J1262	WF- J1062	WF- J862	WF- B1462	WF- B1262	WF- B1062	WF- B862	WF- R1262	WF- R1062	WF- R862	WF- F1262	WF- F1062	WF- F862	WF- S1062	WF- S862	
			230V	700V	360V	320V	270V	580V	530V	500V	430V	550V	500V	430V	270V	230V	180V	250V	200V	
PUMPLEISTUNG		34W																		
PVER- PACK- UNGS- GEWICHT	MODELL		WF-J1462/J1262/ J1062/J862				WF-B1462/B1262/ B1062/B862				WF-R1262/ R1062/R862			WF-F1262/ F1062/F862			WF-S1062/ S862			
	PAPIER		2.5kg				2.5kg				2.1kg			1.9kg			1.8kg			
	KUNSTSTOFF		1.0kg				1.0kg				0.9kg			0.8kg			0.8kg			
SCHLEUDERGE- SCHWINDIGKEIT	MODELL		WF-J1462/B1462				WF-J1262/B1262/ R1262/F1262				WF-J1062/B1062/ R1062/F1062/S1062			WF-J862/B862/ R862/F862/S862						
	U/min.		1400				1200				1000			800						



### **Kontakt zu Samsung**

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.

Country	Customer Care Center (☎)	Web Site
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	<a href="http://www.samsung.de">www.samsung.de</a>
AUSTRIA	N/A	N/A